

* وفقاً للبرنامج المثبت أو مزود الخدمة الخاص بك أو ببلدك قد لا تتطابق بعض محتويات هذا الدليل مع هاتفك .
* اعتماداً على بلدك، قد يبدو هاتفك وملحقاته مختلفة عن التوضيحات المبينة في دليل المستخدم .

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-19828A
Arabic. 03/2009. Rev.1.0



Samsung S7330

دليل المستخدم





احتياطات هامة للسلامة

قد ينجم عن عدم إتباع هذه الإرشادات نتائج خطيرة أو مخالفة للقانون. ☒

معلومات عن حقوق الطبع والنشر

- البلوتوث® هو علامة تجارية مسجلة لشركة، Bluetooth SIG Inc. العالمية QD ID:B013981.
- الجافا™ هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Sun Microsystems, Inc.
- مشغل الوسائط وندوز هو ماركة مسجلة لشركة مايكروسوفت

سلامة القيادة في جميع الأوقات

لا تمسك الهاتف بيدك أثناء القيادة، فالأفضل إيقاف السيارة أولاً .

إيقاف تشغيل الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في أماكن التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من مختلف أنواع الوقود أو المواد الكيميائية .

إغلاق الهاتف أثناء التواجد على متن طائرة

قد تتسبب الهواتف اللاسلكية في إحداث التشويش، لذا فإن استخدامها على متن الطائرة يعد مسألة خطيرة وغير قانونية .

قم بإغلاق هاتفك أثناء وجودك بالقرب من الأجهزة الطبية

فقد تتأثر الأجهزة المستخدمة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بترددات الموجات اللاسلكية الخارجية . لذا يرجى إتباع القواعد والأحكام السارية .

التشويش

قد تتعرض أجهزة الهواتف اللاسلكية إلى حدوث تشويش، مما قد يؤثر على أدائها .

مراعاة الأحكام الخاصة

يجب إتباع القوانين الخاصة السارية في أي منطقة، وإغلاق الهاتف المتحرك في الأماكن المحظور فيها استخدامه، أو عندما يتسبب في حدوث أي تشويش أو خطر .

مقاومة الماء

هاتفك غير مقاوم للماء، لذا عليك أن تحتفظ به جافاً .

الاستخدام بعناية

لا تستخدم الهاتف إلا في الوضع العادي (وضعه على الأذن)، واحرص على عدم ملامسة الهوائي بدون داعي، على الأقل في حالة تشغيله .

مكالمات الطوارئ

أدخل رقم الطوارئ للمكان الذي توجد فيه حالياً باستخدام لوحة المفاتيح، ثم اضغط على  .

احفظ هاتفك بعيداً عن متناول الأطفال

احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار .

الملحقات والبطاريات

لا تستخدم سوى البطاريات الموصى بها من قبل سامسونج والملحقات، مثل سماعات الرأس، وكابلات نقل بيانات الحاسوب الشخصي .
فقد ينتج عن استخدام أية ملحقات غير مصرح بها، تلفاً في هاتفك وقد يكون خطيراً .

- قد ينفجر الهاتف إذا استبدلت بطاريته ببطارية غير مناسبة.
- تخلص من البطاريات المستخدمة، وفقاً لإرشادات المصنع.

يمكن أن يسبب الاستماع المطول إلى السماعة إلى تضرر السمع في درجات الصوت العالية جداً .



الخدمة المؤهلة

فقط يقوم بتركيب الهاتف أو إصلاحه أحد مسؤولي الخدمة المؤهلين لذلك .

لمزيد من معلومات الأمان المفصلة، يرجى مراجعة "معلومات الصحة والسلامة" في صفحة ٤٣ .

• 3G

هاتفك قادر على العمل في بيئة 3G ، مما يسمح
بنقل البيانات الكبيرة بسرعة وبث الفيديو والمحادثة
المرئية .



المزايا الخاصة في هاتفك

• موضوعات أنشأها المستخدم

قم بإنشاء موضوعك الخاص باستخدام صور
الخلفيات والألوان المفضلة لديك.



• MobileBlog

أشرك صورك ومقاطع الفيديو الخاص بك في موقع
مشاركة الهاتف والوصلات.



حول هذا الدليل

يوفر لك هذا الدليل معلومات مكثفة حول طريقة استخدام هاتفك المتحرك .
في هذا الدليل، سوف تظهر لك الرموز التالية:

✓ تدل على أنه يتوجب عليك أن تولي عناية كبيرة للمعلومات التالية بشأن
احتياطات السلامة أو مميزات الهاتف .

← يدل هذا الرمز على أنك تحتاج أن تضغط مفتاح التصفح للتقليب لتصل
إلى الخيار المحدد وبعد ذلك تختاره .


[] يشير هذا الرمز إلى المفتاح الموجود على الهاتف . على سبيل المثال .
[⏏].

< > يدل على اسم المفتاح المرن، الذي تعرض وظيفته على شاشة الهاتف،
على سبيل المثال، <اختيار>.



• قارئ RSS

قم باستخدام قارئ RSS للحصول على آخر الأخبار من المواقع المفضلة لديك .



• الكاميرا ومسجل الفيديو المحمول

استخدم الكاميرا المدمجة في هاتفك لالتقاط صورة أو تسجيل مشهد فيديو.



• التزامن مع مشغل الوسائط وندوز

لنقل ملفات الموسيقى لهاتفك مباشرة من مشغل الوسائط وندوز .



• مشغل الموسيقى

قم بتشغيل ملفات الموسيقى على هاتفك . كما يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى أثناء الاستماع إلى الموسيقى .



• راديو FM

استمع إلى محطات الراديو المفضلة لديك في أي وقت، وبأي مكان .



• طابعة بيانات رقمية

طباعة صور، ورسائل، وبيانات شخصية مباشرةً من هاتفك .



• البلوتوث

نقل ملفات الوسائط والبيانات الشخصية، والاتصال بأجهزة أخرى باستخدام تقنية البلوتوث اللاسلكي .



• متصفح الويب

الوصول إلى شبكة الويب اللاسلكية للحصول على أحدث المعلومات ومنوعات كبيرة من محتويات الوسائط .

المحتويات

محتويات اللعبة

تأكد من حصولك على جميع العناصر

بدء التشغيل

الخطوات الأولى لتشغيل الهاتف

- ٦..... تركيب الهاتف وشحنه
- ٧..... التشغيل أو الإغلاق
- ٧..... تصميم الهاتف
- ٨..... المفاتيح والرموز
- ١٢..... الوصول إلى وظائف القائمة
- ١٢..... إدخال نص
- ١٤..... ضبط هاتفك

خطوة خارج الهاتف

ابدأ مع وظائف الاتصال والكاميرا ومشغل الموسيقى ومتصفح الويب والميزات الخاصة الأخرى .

- ١٨..... إجراء مكالمات أو الرد عليها

- ٢٠..... استخدام الكاميرا
- ٢١..... تحميل الصور ومقاطع الفيديو على الويب
- ٢٢..... تشغيل الموسيقى
- ٢٦..... الاستماع إلى راديو FM
- ٢٧..... تصفح الويب
- ٢٧..... استخدام دليل الهاتف
- ٢٨..... إرسال الرسائل
- ٣٠..... عرض الرسائل
- ٣١..... استخدام البلوتوث

وظائف القائمة

كافة خيارات القائمة مدرجة في اللائحة

تعليمات الصحة والسلامة

نظرة عامة على قائمة الوظائف


للوصول إلى نمط القائمة، اضغط على < القائمة > في نمط الجاهزية (اعتمادا على بلدك، اضغط [] في نمط الجاهزية)

١. سجل المكالمات	٥. الرسائل	٨. الكاميرا	#. الضبط
٢. دليل الهاتف	٣. صندوق البريد الإلكتروني	٩. التسلية	١. أوضاع الهاتف
٣. وسائط متعددة	٤. المسودات	١. ألعاب و المزيد	٢. الوقت و التاريخ
١. مشغل الموسيقى	٥. الصادرة	٢. محرر الصور	٣. ضبط الشاشة والإضاءة
٢. راديو FM	٦. المرسل	٣. محرر الفيديو	٤. ضبط الهاتف
٣. مسجل الصوت	٧. مجلداتي	*. التطبيقات†	٥. ضبط المكالمات
٤. المتصفح ١	٨. النماذج	١. البلوتوث	٦. الحماية
١. انتقل إلى صفحة البدء	٩. وارد جهاز الرد الآلي	٢. قارئ RSS	٧. ضبط التطبيقات
٢. أدخل الموقع الإلكتروني	١٠. مسح بالمجلدات	٣. المذكرة	٨. ضبط الشبكة
٣. العلامات	١١. الضبط	٤. المهمة	٩. ضبط الذاكرة
٤. الصفحات المحفوظة	١٢. سعة الذاكرة	٥. التوقيت العالمي	١٠. إرجاع الضبط الرئيسي
٥. المواقع الماضية	٦. ملفاتي ٢	٦. الحاسبة	١١. معالج الإعداد
٦. متقدم	ألبوم الكاميرا	٧. المحول	١. يتم تسميتها بشكل مختلف وذلك اعتمادا على مزود الخدمة الخاص بك .
٧. ضبط المتصفح	الصور	٨. المؤقت	٢. سوف يتوفر هناك ملفات إضافية في حال قمت بإدخال بطاقة الذاكرة الخاصة بك .
٥. الرسائل	الفيديو	٩. ساعة إيقاف	٣. متوفرة فقط في حال كانت مدعومة بواسطة بطاقة USIM أو SIM .
١. إنشاء رسالة	الأصوات	١٠. تطبيقات البطاقة ٣	
٢. الواردة	ألعاب و المزيد	١٠. المنبهات	
	ملفات أخرى		
	سعة الذاكرة		
	٧. التقويم		

بدء التشغيل

الخطوات الأولى لتشغيل الهاتف

تركيب الهاتف وشحنه

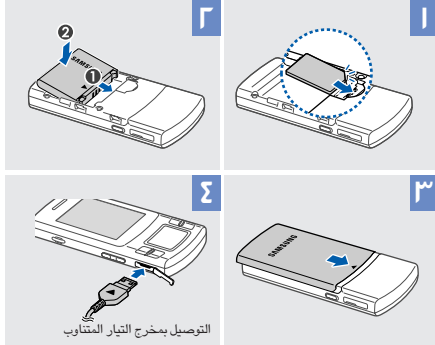

محتويات العلبة

تأكد من حصولك على جميع العناصر

• الهاتف

• الشاحن

• البطارية

• دليل المستخدم


يمكنك الحصول على العديد من الملحقات من قبل وكلاء سامسونج المحليين .

قد تختلف العناصر والملحقات المزود بها هاتفك لدى وكيل سامسونج الخاص بك بالاعتماد على مزود الخدمة الخاص بك أو ببلدك .




تصميم الهاتف

المنظر الأمامي

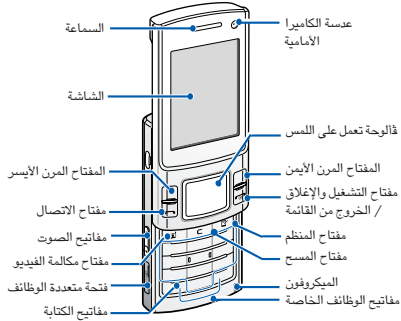

إزالة غطاء البطارية



التشغيل أو الإغلاق


التشغيل

١. قم بفتح الهاتف.
٢. اضغط مطولاً على [].
٣. إذا لزم الأمر، أدخل رمز PIN واضغط على < تأكيد >
٤. عندما يتم فتح معالج الإعداد، قم بضبط هاتفك وفقاً لـ رغباتك .

الإغلاق

١. قم بفتح الهاتف .
٢. اضغط مطولاً على [].

المنظر الخلفي

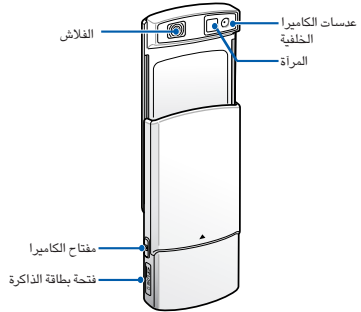

المفاتيح والرموز

المفاتيح

يؤدي الوظائف الموضحة في السطر الأخير من الشاشة .



في نمط الجاهزية، للوصول إلى القوائم التالية:

- الوسط: القوائم المختصرة
- أعلى/أسفل/أيسر/أيمن: قوائمك المفضلة وذلك (بحسب مزود الخدمة، حيث يمكنك الوصول إلى خدمة جوجل بشكل مباشر) .



في نمط القائمة، تنقل عبر الخيارات باستخدام (▲/▼/▶/◀)، أو قم باختيار خيار القائمة البارز أو قم بالتأكيد بالضغط على مفتاح (موافق) .



عند قيامك بإغلاق الهاتف، فإنه يتم إغلاق المفاتيح بالإضافة إلى الشاشة التي تعمل على اللمس وذلك لمنح القيام بعمليات على جهاز الهاتف، من خلال ضغط أحد المفاتيح من دون قصد .
ولإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اضغط على <إلغاء القفل> ثم على <موافق> .



إجراء أو الرد على مكالمة .
في نمط الجاهزية ، استرجاع الأرقام الصادرة أو التي لم
يتم الرد عليها أو التي تم استلامها مؤخراً .



اضغط عليه مطولاً لتشغيل أو إيقاف الهاتف .
إنهاء مكالمة .
في نمط القائمة، يقوم بإلغاء الإدخال ويعيد
الهاتف إلى وضع الجاهزية .



في نمط الجاهزية، قم بفتح شاشة طلب الاتصال
من أجل مكالمات الفيديو .
في شاشة طلب الاتصال، قم بإجراء مكالمة فيديو .



مسح الأحرف من الشاشة أو العناصر في التطبيق .



في وضع الجاهزية، للوصول إلى تطبيقات المنظم، مثل
التقويم والمذكرة والمهمة والمنبهات وبالإضافة إلى
التوقيت العالمي .



إدخال الأرقام، أو الأحرف وبعض الأحرف الخاصة .
في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [١] للوصول إلى
خادم البريد الصوتي .
اضغط مطولاً على [٠] لإدخال بادئة الاتصال الدولي .



إدخال الأحرف الخاصة أو القيام بالوظائف الخاصة .
في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [#] لتفعيل أو إلغاء
تفعيل الوضع الصامت .
اضغط مطولاً على [*] لإدخال فراغ بين الأرقام .



	الاتصال مع شبكة EDGE أو نقل بيانات بواسطة شبكة EDGE
	الاتصال مع شبكة UMTS (3G) أو نقل بيانات بواسطة شبكة UMTS (3G)
	الاتصال مع شبكة HSDPA (+3G) أو نقل بيانات بواسطة شبكة HSDPA (+3G)
	مكالمة صوتية جارية
	مكالمة فيديو جارية
	الاتصال مع جهاز كمبيوتر بواسطة وصلة USB
	تصفح الإنترنت
	متصل بصفحة ويب محمية
	جاري تشغيل الموسيقى

	ضبط صوت الهاتف .
	في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً لتشغيل الكاميرا . في نمط الكاميرا، يمكنك التقاط صورة أو تسجيل مشهد فيديو .
الرموز قد تظهر الرموز التالية على السطر العلوي للشاشة لتبين لك حالة الهاتف . وقد تتنوع الرموز المعروضة على الشاشة بالاعتماد على بلدك أو مزود الخدمة الخاص بك، قد تختلف الرموز الظاهرة على الشاشة.	
	قوة الإشارة المستقبلية
	الاتصال بشبكة GPRS (2.5G) أو نقل بيانات بواسطة شبكة GPRS (2.5G)

إيقاف مؤقت لمشغل الموسيقى



إيقاف مشغل الموسيقى



حالة راديو : FM



• فعال



• غير فعال



سماعة البلوتوث اللاسلكية أو الرأسية موصولة



البلوتوث فعال



ضبط المنبه



رسالة جديدة :

• رسالة نصية



• رسالة وسائط متعددة



• بريد إلكتروني



• بريد صوتي



• رسالة تعريفية



• رسالة تهيئة



تم إدخال بطاقة الذاكرة

• عادي



• صمت



• القيادة



• اجتماع



• في الخارج



• خارج الشبكة





مستوى طاقة البطارية

10:00

الوقت الحالي

الوصول إلى وظائف القائمة

حدد أحد الخيارات

1. اضغط على المفتاح المرن المناسب .
2. اضغط على الشاشة الحساسة للانتقال إلى الخيار التالي أو السابق .
3. اضغط على <اختيار> أو <موافق> أو [OK] لتأكيد الوظيفة المعروضة أو الخيار المحدد .
4. اضغط على <رجوع> لتحريك مستوى واحد للأعلى .
اضغط على [⌂] للعودة إلى نمط الجاهزية .

استخدام أرقام القائمة

اضغط على مفتاح الرقم المتوافق مع الخيار الذي تريده .

إدخال نص

تغيير نمط إدخال النص

- اضغط مطولاً على [*] للتحويل بين نمط T9 ونمط ABC .
- اضغط على [*] لتغيير الحالة أو التحويل إلى نمط الأرقام .
- اضغط مطولاً على [#] للتحويل إلى نمط الرموز .

نمط ABC

لإدخال كلمة:

اضغط على المفتاح المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على الشاشة .

نمط الأرقام	اضغط على مفاتيح الأرقام المتوافقة مع الأرقام التي تريدها .
نمط الرموز	اضغط على مفاتيح الأرقام المتوافقة مع الرموز التي تريدها .
عمليات أخرى	• اضغط على [١] لإدخال علامات الترقيم أو أحرف خاصة . • اضغط على [#] لإدخال مسافة . • اضغط على الشاشة الحساسة لتحريك المؤشر . • اضغط على [C] لمسح حرف تلو الآخر . • اضغط مطولاً على [C] لمسح الشاشة نهائياً .

نمط T9	لإدخال كلمة: ١. اضغط على المفاتيح من [٢] إلى [٩] للبدء في إدخال كلمة . ٢. قم بإدخال الكلمة كاملةً قبل كتابة الحروف أو مسحها . ٣. عندما تعرض الكلمة بصورة صحيحة، اضغط على [#] لإدخال فراغ . أو اضغط على [٠] لعرض خيارات الكلمة البديلة .
نمط اللغة العربية	يمكنك استخدام نمط الكتابة باللغة العربية . ويمتاز هذه النمط بنفس خصائص نمط الكتابة باللغة الإنجليزية التي تم توضيحها أعلاه .

ضبط هاتفك

لغة العرض

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الضبط ← ضبط الهاتف ← اللغة ← نص الشاشة .

٢. اختر اللغة .

٣. اضغط على <موافق> ← <حفظ>.

لتغيير وضع الصوت:

لحن نغمة الاتصال

لتغيير خصائص الوضع:

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الضبط ← أوضاع الهاتف .

٢. انتقل إلى وضع الصوت الذي تستخدمه .

٣. اضغط على <خيارات> واختر تعديل .

٤. اختر نغمة رنين المكالمات الصوتية ← النوع ← نغمة الرنين .

٥. اختر نغمة رنين مكالمات الفيديو ← النوع ← نغمة الرنين .

٦. اضغط على <خيارات> واختر حفظ .

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الضبط ← أوضاع الهاتف .

٢. اختر الوضع الذي تريده .

٣. اضغط على [] .

صوت نغمة المفاتيح

في نمط الجاهزية، اضغط على [▼/▲] لضبط صوت نغمة المفاتيح .

خلفيات نمط الجاهزية

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← الشاشة ← الشاشة الرئيسية .

٢. اضغط [يمين] أو [يسار] لاختيار صورة.

٣. اختر خلفية الشاشة .

٤. اختر نوع الصورة .

٥. اختر صورة .

٦. اضغط على <خيارات> واختر حفظ .

موضوعات الشاشة

لإنشاء موضوع:

١. في وضع الجاهزية، اضغط على <القائمة> ثم اختر الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← الشاشة ← موضوعي .

٢. اضغط على <خيارات> واختر إنشاء ← سهل أو خبير .

٣. قم بضبط الموضوع وفق رغبتك بواسطة اتباع الشاشة .

٤. عندما تنتهي، أدخل اسم للموضوع ثم اضغط على <حفظ> .

٥. اضغط على <نعم> لتطبيق الموضوع .

لتطبيق الموضوعات:

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر
الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ←
الشاشة ← موضوعي.
٢. اختر موضوعاً.
٣. اضغط <حفظ>.

لاستعادة الموضوع الافتراضي بسرعة، قم بإدخال [*]، [#]، [٨]، [٢]، [٧] و [#] في نمط الجاهزية يقوم هاتفك بإعادة التشغيل التلقائي ويستخدم الموضوع الافتراضي.



اختصارات القائمة

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر
الضبط ← ضبط الهاتف ← الاختصارات.
٢. اختر مفتاحاً.
٣. اختر القائمة المخصصة لهذا المفتاح.
٤. اضغط على <حفظ>.

قوائم مبسطة

لإعداد قوائم مبسطة:

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [■].
٢. اضغط على <خيارات> واختر تخصيص القائمة.
٣. اختر قوائمك المفضلة.
- في حال كانت لدى القائمة قوائم فرعية، اضغط على <خيارات> واختر فتح لاختيار القوائم.
٤. اضغط <حفظ> ، أو اضغط <خيارات> ثم اختر حفظ.

وللوصول إلى أي عنصر من القوائم المبسطة:

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [■].
٢. تنقل بين مواضيع القائمة التي تريد ثم اضغط على [OK].

النمط الصامت

- يمكنك تفعيل النمط الصامت لتفادي إزعاج الآخرين .
- وذلك بالضغط مطولاً على [#] في وضع الجاهزية .

خطوة خارج الهاتف

ابدأ مع وظائف الاتصال والكاميرا ومشغل الموسيقى ومتصفح الويب والميزات الخاصة الأخرى .

إجراء مكالمات أو الرد عليها

إجراء مكالمة

لإجراء مكالمة صوتية:

١ . في نمط الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف .

٢ . اضغط على [] .

اضغط على [ / ] لضبط الصوت .

٣ . اضغط على [] لإنهاء المكالمة .

قفل الهاتف

١ . في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الضبط ← الحماية ← قفل الهاتف .

٢ . اختر فعال .

٣ . اضغط على <حفظ> .

٤ . أدخل كلمة المرور الجديدة المؤلفة من ٤ إلى ٨ أرقام واضغط على <تأكيد> .

٥ . أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى واضغط على <تأكيد> .

إجراء مكالمة فيديو:

١. في نمط الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف .

٢. اضغط على [].

٣. اضغط على [] لإنهاء المكالمة .

الرد على المكالمة

١. عندما يرن الهاتف افتح الهاتف، وإذا كان الهاتف مفتوح مسبقاً اضغط على [].

وفي حال كانت مكالمة فيديو، اضغط على <أظهرني> للسماح للمتصل برؤيتك من خلال الكاميرا .

٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [] .

استخدام ميزة مكبر الصوت

خلال المكالمة الصوتية، اضغط على [] ثم اضغط على <نعم> لتفعيل مكبر الصوت .

اضغط على [] مرة أخرى للعودة إلى سماع الهاتف .



في الأماكن المليئة بالضجيج، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات عند استخدام خاصية مكبر الصوت . ولأداء صوتي أفضل، قم باستخدام نمط الهاتف الطبيعي .

إجراء مكالمة متعددة الأطراف

١. أثناء إجراء المكالمة، اتصل بالمشارك الثاني . حيث يتم تعليق المكالمة الأولى .

٢. اضغط على <خيارات> واختر **مكالمة متعددة الأطراف** .

٣. كرر الخطوة ١ و ٢ لإضافة المزيد من المشاركين .

استخدام الكامير

التقاط صورة

١. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [📷] لتشغيل الكاميرا .

٢. قم بتدوير الهاتف إلى اليسار من أجل عرض المنظر .

٣. وجه العدسة نحو الجسم المراد تصويره وقم بالتعديلات المرغوب فيها .

٤. اضغط على [📷] لالتقاط صورة . حيث يقوم الهاتف بحفظ الصورة تلقائياً .

٥. اضغط على > [📷] أو [📷] لالتقاط صورة أخرى .

٤. خلال إجراء المكالمات متعددة الأطراف:

- اضغط على <خيارات> واختر مكالمة خاصة للحصول على حديث خاص مع أحد المشاركين في المكالمة .

- اضغط على <خيارات> ثم اختر إنهاء ← اختيار المشترك ← المشترك ← إنهاء لإلغاء أحد المشاركين .

٥. اضغط على [📞] لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف .

عرض صورة

١. في نمط الجاهزية، اضغط على < القائمة > واختر ملفاتي ← ألبوم الكاميرا .
٢. اختر الصورة التي تريدها .

تسجيل مشهد فيديو

١. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [] لتشغيل الكاميرا .
٢. اضغط على [١] للتحويل إلى نمط التسجيل .
٣. قم بتدوير الهاتف ليسار من أجل عرض المشهد .
٤. اضغط على [] لبدء التسجيل .
٥. اضغط على <  > أو [] لإيقاف التسجيل . حيث يتم حفظ مشهد الفيديو تلقائياً .
٦. اضغط على <  > أو [] لتسجيل مشهد فيديو آخر .

عرض مشهد فيديو

١. في نمط الجاهزية، اضغط على < القائمة > واختر ملفاتي ← ألبوم الكاميرا .
٢. اختر مشهد الفيديو الذي تريده .

تحميل الصور ومقاطع الفيديو على الويب

تفعيل حساب ShoZu

١. في نمط الجاهزية، اضغط على < القائمة > واختر الضبط ← ضبط التطبيقات ← ضبط MobileBlog ← تفعيل ShoZu .
٢. اختر فعال .
٣. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتفعيل الحساب .

تحديد جهات
الإرسال

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر
الضبط ← ضبط التطبيقات ← ضبط
MobileBlog ← الوجهات .

٢. اضغط <خيارات> واختر إنشاء جديد .

٣. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة وذلك لإضافة
موقع وصول جديد .

تحميل ملف

١. قم بالوصول إلى التطبيقات، مثل ملفاتي أو
الكاميرا .

٢. اختر أو قم بالتقاط صورة أو مقطع فيديو .

٣. اضغط على <خيارات> ثم اختر تحميل إلى
الويب .

٤. قم باختيار جهة الإرسال .

٥. قم بإدخال الاسم والصفة، ثم اختر علامة .

٦. اضغط على <تحميل> .

تشغيل الموسيقى

تحضير ملفات
الموسيقى

استخدم هذه الطرق:

- التحميل من شبكة الويب اللاسلكية .
- التحميل من جهاز حاسب باستخدام
Samsung PC Studio الاختياري . راجع دليل
المستخدم Samsung PC Studio .
- الاستقبال عبر البلوتوث .

نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة الذاكرة

١. قم بإدخال بطاقة الذاكرة داخل الهاتف .

٢. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر
الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات
الحاسوب ← مخزن البيانات .

٣. اضغط على <حفظ> .

٤. اضغط على [⏮] للعودة إلى نمط الجاهزية .

٥. قم بوصل هاتفك وجهاز الحاسب الشخصي بواسطة
وصلة بيانات اختيارية .

٦. اختر **Open folder to view files** عندما
تظهر النافذة المنبثقة على حاسبك الشخصي .

• النسخ مباشرةً إلى بطاقة الذاكرة . راجع القسم
التالي .

• القيام بتزامن ملفات الموسيقى مع مشغل الوسائط
وندوز . راجع الصفحة ٢٤ .



- يقبل هاتفك بطاقات الذاكرة من نوع microSD™ حتى سعة ٨ جيجا بايت (وذلك بحسب مصنع ونوع بطاقة الذاكرة) .
- عند القيام بإدخال بطاقة ذاكرة تحتوي على مقدار كبير من الملفات، عندها قد يعمل هاتفك بشكل أبطأ نوعاً ما، وذلك لبضع دقائق خلال تحديث قاعدة البيانات . قد يؤثر ذلك أيضاً على بعض وظائف الهاتف . حيث تعتبر هذه المشكلة مشكلة مؤقتة وليست عيباً في الهاتف .

٧. قم بنسخ الملفات من الحاسوب الشخصي إلى بطاقة الذاكرة .

٨. عند انتهائك من ذلك، ثم قم بفصل الهاتف عن الحاسوب الشخصي .

يمكنك نسخ ملفات الموسيقى إلى هاتفك بواسطة التزامن مع مشغل الوسائط وندوز ١١.

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← مشغل الوسائط .

٢. اضغط على <حفظ> .

٣. اضغط على [⏮] للعودة إلى نمط الجاهزية .

التزامن مع مشغل الوسائط وندوز

٤. قم بوصل هاتفك وجهاز الحاسب الشخصي بواسطة وصلة بيانات اختيارية .

٥. اختر تزامن ملفات الوسائط الرقمية مع هذا الجهاز عندما تظهر النافذة المنبثقة على حاسبك الشخصي.

٦. أدخل اسم هاتفك وانقر على إنهاء .

٧. اختر واسحب ملفات الموسيقى التي تريدها إلى قائمة التزامن.

٨. انقر على بدء التزامن.

٩. عند الانتهاء من التزامن قم بفصل الهاتف عن الحاسب الشخصي .

تشغيل ملفات الموسيقى

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر
وسائط متعددة ← تشغيل الموسيقى .

٢. اختر نوع الموسيقى ثم أحد ملفات الموسيقى .

٣. أثناء التشغيل، استخدم المفاتيح التالية:

•  : إيقاف أو استئناف التشغيل .

•  : الانتقال إلى الملف السابق . اضغط مطولاً
للبحث خلفاً في الملف .

•  : الانتقال إلى الملف التالي . اضغط مطولاً
للبحث للأمام في الملف .

•  : فتح قائمة التشغيل .

•  : تعديل الصوت .

٤. اضغط على [] لإيقاف التشغيل .

إنشاء قائمة تشغيل

١. من شاشة مشغل الموسيقى، اضغط على
<خيارات> ثم اختر فتح قائمة التشغيل ←
الكل ← قوائم التشغيل .

٢. اضغط على <خيارات> واختر إنشاء قائمة
تشغيل .

٣. أدخل اسم قائمة التشغيل ثم اضغط على [OK].

٤. اختر قائمة التشغيل التي تمت إضافتها .

٥. اضغط على <خيارات> واختر إضافة ← المصدر .

٦. اختر قائمة تشغيل أو اختر الملفات التي تريد ثم
اضغط على <موافق> .

٧. اضغط على [OK] لتشغيل الموسيقى .

الاستماع إلى راديو FM

الاستماع إلى
راديو FM

١. أدخل وصلة السماعة الرأسية، داخل قابس الوظائف المتعددة في الهاتف .

٢. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر وسائل متعددة ← راديو FM .

٣. عندما تقوم بتشغيل راديو FM للمرة الأولى، قم بالضغط على <نعم> للبدء بالتوليف الآلي .
حيث يتم حفظ محطات الراديو المتوفرة بشكل آلي .

٤. اضغط على [◀] أو [▶] للبحث عن محطات الراديو المتوفرة . وبالتناوب قم بالضغط على [⏮] أو [⏭] لاختيار أحد المحطات التي تم حفظها .
٥. غط على [■] لإغلاق الراديو .

تخزين محطات
الراديو

بواسطة التوليف الآلي:

١. من شاشة الراديو، اضغط على <خيارات> واختر توليف ذاتي .
٢. اضغط على <نعم> للتأكيد . حيث يتم حفظ محطات الراديو المتوفرة بشكل تلقائي .

تصفح الويب

- للتنقل بين عناصر المتصفح، اضغط على [▲] أو [▼].
- لاختيار عنصر، اضغط على [OK].
- للعودة إلى الصفحة السابقة، اضغط على <رجوع>.
- للوصول إلى خيارات المتصفح، اضغط على <خيارات>.

استخدام دليل الهاتف

إضافة جهة اتصال

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم الهاتف واضغط على <خيارات>.
٢. اختر إضافة إلى دليل الهاتف ← موقع الذاكرة ← جديد .

بواسطة الإعداد اليدوي:

١. من شاشة الراديو، اضغط على [▶] أو [◀] للبحث عن محطة الراديو التي تريدها .
٢. اضغط على <خيارات> واختر إضافة إلى المفضلة .

تصفح الويب

بدء تشغيل المتصفح

في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> ثم اختر المتصفح ← انتقل إلى صفحة البدء . عندها يتم فتح الصفحة الرئيسية الخاصة بمزود الخدمة .

إرسال الرسائل

إرسال رسالة نصية

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الرسائل ← إنشاء رسالة ← الرسالة .

٢. أدخل نص الرسالة .

٣. اضغط على [▲] لنقلها إلى حقل المستلمين .

٤. أدخل أرقام جهة الاتصال .

٥. اضغط على <خيارات> واختر إرسال ليتم إرسال الرسالة .

٣. بالنسبة إلى الهاتف، اختر نوع رقم الهاتف .

٤. حدد معلومات جهة الاتصال .

٥. اضغط على [mm] أو اضغط على <خيارات> واختر حفظ لحفظ جهة الاتصال .

البحث عن جهة الاتصال

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <دليل الهاتف> .

٢. أدخل بعضاً من الأحرف الأولى من الاسم الذي تريده .

٣. اختر جهة اتصال .

٤. انتقل إلى الرقم واضغط على [↩] للاتصال، أو

اضغط على <خيارات> ثم اختر تعديل لتحرير معلومات جهة الاتصال .

إرسال رسالة وسائط متعددة

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر
الرسائل ← إنشاء رسالة ← الرسالة .

٢. أدخل نص الرسالة .

٣. اضغط <خيارات> واختر إضافة عنصر أو
إنشاء عنصر أو إضافة ملحق .

٤. أضف ملف وسائط، جهة اتصال، عنصر تقييم أو
علامة .

٥. اضغط على <خيارات> واختر إضافة موضوع .

٦. أدخل موضوع الرسالة .

٧. اضغط على [▲] للانتقال إلى حقل المستلمين .

٨. أدخل أرقام جهة الاتصال أو عنوان البريد الإلكتروني .

٩. اضغط على <خيارات> واختر إرسال لإرسال
الرسالة .

إرسال بريد إلكتروني

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر
الرسائل ← إنشاء رسالة ← بريد إلكتروني .

٢. أدخل نص البريد الإلكتروني .

٣. اضغط على <خيارات> واختر إضافة ملحق أو
إنشاء عنصر .

٤. أضف ملف وسائط، جهة اتصال، عنصر تقييم أو
علامة . الرسالة .

٥. اضغط على [▲] للانتقال إلى حقل الموضوع .

٦. أدخل موضوع البريد الإلكتروني .

٧. اضغط على [▲] للانتقال إلى حقل المستلمين .

٨. أدخل عناوين البريد الإلكتروني .

٩. اضغط على <خيارات> واختر إرسال لإرسال البريد الإلكتروني .

عرض الرسائل

عرض رسالة نصية
١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الرسائل ← الواردة .

٢. اختر رسالة نصية .

عرض رسالة وسائط متعددة

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الرسائل ← الواردة .

٢. اختر رسالة وسائط متعددة .

عرض رسالة بريد إلكتروني

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الرسائل ← صندوق البريد الإلكتروني .

٢. اضغط <خيارات> واختر تنزيل .

٣. اختر بريد الكتروني أو عنوان .

٤. إذا اخترت عنوان، اضغط على <خيارات> واختر تحميل لعرض موضوع رسالة البريد الإلكتروني .

استخدام البلوتوث

إن جهازك مزود بتقنية البلوتوث التي تمكنك من توصيل الهاتف لاسلكياً بأجهزة البلوتوث الأخرى وتبادل البيانات معها، والتحدث بالسماعة أو التحكم بالهاتف عن بعد.

تشغيل البلوتوث

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر
التطبيقات ← البلوتوث ← التفعيل ← فعال .

٢. اختر رؤية هاتفي ← فعال للسماح للأجهزة
الأخرى بتحديد موقع هاتفك .

البحث عن

والاقتران مع جهاز
بلوتوث آخر

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر
التطبيقات ← البلوتوث ← أجهزتي ←
البحث عن جهاز جديد .

٢. اختر جهازاً .

٣. أدخل الرقم الشخصي (PIN) الخاص بالبلوتوث
أو الرقم الشخصي (PIN) الخاص بجهاز البلوتوث
الأخر، إذا كان لديه واحداً واضغط على <موافق>.
عندما يُدخل مالك الجهاز الآخر الرمز ذاته، يتم
الاقتران بالجهاز الآخر .

إرسال بيانات

١. الوصول إلى تطبيق، مثل دليل الهاتف أو ملفاتي أو التقويم أو المذكرة أو المهمة .

٢. اختر عنصراً .

٣. اضغط على <خيارات> واختر إرسال البطاقة الاسمية عبر أو إرسال عبر ← البلوتوث .

٤. ابحث عن واختر الجهاز .

٥. إذا لزم الأمر، قم بإدخال رمز التعريف الشخصي PIN الخاص بالبلوتوث ثم اضغط على <موافق> .

تلقي البيانات

١. إذا لزم الأمر، قم بإدخال رمز التعريف الشخصي PIN الخاص بالبلوتوث ثم اضغط على <موافق> .

١. اضغط على <نعم> للتأكيد أنك ترغب بتلقي البيانات .

وظائف القائمة

كافة خيارات القائمة مدرجة في اللائحة

يقدم هذا القسم توضيحاً موجزاً عن وظائف القائمة في هاتفك .

سجل المكالمات

للتحقق من آخر الأرقام التي تم الاتصال بها والتي تم استلامها أو المكالمات التي لم يتم الرد عليها .

دليل الهاتف

للبحث عن معلومات عن جهات الاتصال المخزنة في دليل الهاتف .

وسائط متعددة

القائمة	الوصف
مشغل الموسيقى	للوصول والاستماع إلى كافة ملفات الموسيقى والمصنفة بحسب نوعها . كما يمكنك أيضاً إنشاء قوائم تشغيل موسيقى خاصة بك .
راديو FM	الاستماع إلى الموسيقى أو الأخبار بواسطة راديو FM الموجود في هاتفك .
مسجل الصوت	لتسجيل مذكرات صوتية بالإضافة إلى أي أصوات أخرى .

ملفاتي

القائمة	الوصف
انتقل إلى صفحة البدء	توصيل هاتفك بالشبكة وتحميل الصفحة الرئيسية الخاصة بمزود خدمة الويب اللاسلكية .
أدخل الموقع الإلكتروني	إدخال عنوان URL والوصول إلى صفحة الويب المرافقة .
العلامات	حفظ عناوين URL للوصول بسرعة إلى صفحات الويب .
الصفحات المحفوظة	للوصول إلى قائمة الصفحات التي قمت بحفظها خلال الاتصال بالشبكة .

القائمة	الوصف
المواقع الماضية	للوصول إلى قائمة الصفحات التي قمت بفتحها مؤخراً .
متقدم	مسح الذاكرة المؤقتة . حذف البيانات أو التأكد فيما إذا كان تم تخزينها أو لا . تغيير الإعدادات الخاصة بمتصفح الويب والوصول إلى معلومات عن حقوق الطبع والنشر الخاصة به .
ضبط المتصفح	اختيار وضع الاتصال المراد استخدامه للوصول إلى صفة الويب اللاسلكي .

الرسائل

القائمة	الوصف
إنشاء رسالة	إنشاء وإرسال نص أو رسائل وسائط متعددة أو رسائل بريد إلكتروني .
الواردة	الوصول إلى الرسائل التي استلمتها .
صندوق البريد الإلكتروني	الوصول لرسائل البريد الإلكتروني التي قمت باستلامها .
المسودات	الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بحفظها للقيام بإرسالها في وقت لاحق .
الصادرة	الوصول للرسائل التي يحاول الهاتف إرسالها أو التي فشل في إرسالها .
المرسلة	للوصول إلى الرسائل التي قمت بإرسالها .

القائمة	الوصف
مجلداتي	إنشاء حافظات جديدة وتنظيم الرسائل .
النماذج	إنشاء واستخدام نماذج الرسائل أو المقاطع التي يتم استخدامها بشكل متكرر .
وارد جهاز الرد الآلي	يمكن هاتفك من الاستخدام بمثابة المجيب الآلي .
مسح بالمجلدات	حذف الرسائل في كل ملفات الرسائل مرة واحدة
الضبط	ضبط خيارات متعددة من أجل استخدام خدمات الرسائل
سعة الذاكرة	للتحقق من المعلومات حول الذاكرة المستخدمة حالياً .

ملفاتي

القائمة	الوصف
ألبوم الكاميرا	للوصول إلى قائمة الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بالتقاطها وتسجيلها .
الصور، الفيديو، الأصوات، ملفات أخرى	الوصول إلى ملفات الوسائط والملفات الأخرى المخزنة في ذاكرة الهاتف .
ألعاب و المزيد	الوصول إلى وتحميل محتويات الجافا .
سعة الذاكرة	للتحقق من المعلومات حول الذاكرة المستخدمة حالياً .
☒ سوف يتوفر هناك حافظات إضافية في حال قمت بإدخال بطاقة الذاكرة .	

التقويم

تتبع جدول أعمالك .

الكاميرا

استخدم الكاميرا الموجودة في هاتفك لالتقاط صور وتسجيل مشاهد فيديو .

التسلية

القائمة	الوصف
ألعاب و المزيد	الوصول إلى محتويات ألعاب الجافا الموجودة والتي تم تحميلها .
محرر الصور	تعديل صورك باستخدام أدوات التعديل المتنوعة .

القائمة	الوصف
المذكرة	إنشاء مذكرات بالأشياء الهامة وإدارتها .
المهمة	إنشاء قائمة مهام تحتاج إلى إتمامها .
التوقيت العالمي	ضبط منطقة التوقيت المحلي الخاصة بك والبحث عن الوقت الحالي في أي مكان آخر من العالم .
الحاسبة	تنفيذ الوظائف الحسابية .
المحول	القيام بالتحويلات، مثل الطول ودرجات الحرارة .
المؤقت	ضبط الفترة الزمنية لكي يبدأ الهاتف من خلالها بالعد التنازلي .

القائمة	الوصف
محرر الفيديو	لتحرير مقاطع الفيديو الخاصة بك بواسطة دمج الصور أو مقاطع الفيديو .

التطبيقات

القائمة	الوصف
البلوتوث	توصيل هاتفك لاسلكياً بأجهزة البلوتوث الأخرى .
قارئ RSS	لحفظ قنوات الأخبار المفضلة لديك أو القيام بالاتصال بالمكتبات عبر الإنترنت للحصول على الأخبار والمعلومات المستجدة منها كلما أردت .

الضبط

القائمة	الضبط
أوضاع الهاتف	تغيير ضبط صوت الهاتف لأحداث أو حالات مختلفة .
الوقت و التاريخ	تغيير الوقت والتاريخ المعروضين على هاتفك .
ضبط الشاشة والإضاءة ← الشاشة ← الشاشة الرئيسية	تغيير صورة الخلفية المعروضة في وضع الجاهزية .
ضبط الشاشة و الإضاءة ← الشاشة ← موضوعي	اختيار أو إنشاء موضوع من أجل شاشة الهاتف .

القائمة	الضبط
ساعة الإيقاف	حساب المدة الزمنية المنقضية .
تطبيقات البطاقة	استخدام الخدمات الإضافية المتنوعة المقدمة من مزود الخدمة الخاص بك . قد تتوفر هذه القائمة فقط إذا كانت مدعومة من بطاقة SIM ولكن يكون تصنيفها مختلف .

المنبهات

ضبط منبه الاستيقاظ ليوقظك في الصباح أو ضبط المنبه لينبهك بحدث ما بوقت محدد .

القائمة	الوصف
ضبط الشاشة والإضاءة ← الشاشة ← رسالة التحية	إدخال عبارة الترحيب التي يتم عرضها بشكل مؤقت عند تشغيل الهاتف .
ضبط الشاشة والإضاءة ← الشاشة ← شاشة الاتصال	ضبط إعدادات الشاشة أثناء الاتصال .
ضبط الشاشة والإضاءة ← لوحة اللمس	تغيير لون اللوحة الحساسة عند القيام بالضغط عليها .
ضبط الشاشة والإضاءة ← الإضاءة ← سطوع الشاشة	تعديل سطوع الشاشة بحسب حالات . الإضاءة المختلفة .

القائمة	الوصف
ضبط الشاشة والإضاءة الإضاءة ← وقت الضوء الخلفي	اختيار طول مدة بقاء الضوء الخلفي أو ضوء الشاشة عند عدم استخدام الهاتف .
ضبط الشاشة والإضاءة ← الإضاءة ← ضوء لوحة المفاتيح	ضبط كيفية تحكم الهاتف باستخدام ضوء لوحة المفاتيح .
ضبط الهاتف ← اللغة	اختيار لغة عرض النص أو نمط إدخال T9.
ضبط الهاتف ← الاختصارات	استخدام اللوحة الحساسة كاختصارات للوصول إلى قوائم محددة مباشرةً من نمط الجاهزية .
ضبط الهاتف ← أرقام	التحقق من أرقام الهاتف أو تحديد اسم لكل رقم .

القائمة	الوصف
ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب	اختيار نمط USB الذي سيتم استخدامه عند توصيل هاتفك بالحاسوب الشخصي بواسطة وصلة USB.
ضبط المكالمات	إعداد خيارات وظائف المكالمات .
الحماية ← قفل الهاتف	تفعيل كلمة مرور هاتفك لحمايته ضد الاستخدام غير المرخص .
الحماية ← قفل البطاقة	ضبط الهاتف كي يعمل فقط مع بطاقة SIM الحالية وذلك بتخصيص كلمة مرور لبطاقة SIM.

القائمة	الوصف
ضبط الهاتف ← مفتاح مستوى الصوت	ضبط كيفية استجابة الهاتف عند الضغط وظيفة مطولاً على [▼/▲] عند ورود مكالمات .
ضبط الهاتف ← ضبط الغطاء	ضبط كيفية استجابة الهاتف عند القيام بفتحه عند ورود مكالمات، وعند القيام بإقفاله أثناء استخدام وظيفة معينة .
ضبط الهاتف ← حساسية للمس	تعديل مستوى حساسية اللوحة الحساسة بحسب الضغط عليها .
ضبط الهاتف ← الاهتزاز باللمس	ضبط الهاتف ليقوم بالاهتزاز عند لمس اللوحة الحساسة .

القائمة	الوصف
الحماية ← قفل PIN	تفعيل رمز PIN لحماية بطاقة USIM أو SIM ضد الاستخدام غير المرخص .
الحماية ← قفل الخصوصية	منع الوصول إلى الملفات، الرسائل، سجل المكالمات، جهات الاتصال، التقويم، المذكرات أو المهام .
الحماية ← نمط الاتصال الثابت	ضبط الهاتف كي يقوم بحصر المكالمات بمجموعة محددة من أرقام الهاتف، إذا كانت هذه الميزة مدعومة ببطاقة USIM أو SIM.
الحماية ← تغيير كلمة مرور الهاتف	تغيير كلمة مرور الهاتف .
الحماية ← تغيير الرمز PIN	تغيير رمز PIN .

القائمة	الوصف
الحماية ← تغيير الرمز PIN2	تغيير رمز PIN2 .
الحماية ← متعقب الهاتف	ضبط الهاتف ليرسل رسالة تتبع معدة مسبقاً إلى عائلتك أو أصدقائك عندما يحاول شخص ما استخدام هاتفك ببطاقة SIM أو USIM أخرى . قد لا تتوفر هذه الميزة وفقاً لميزات محددة يدعمها مزود الخدمة الخاص بك .
ضبط التطبيقات	تعديل الإعدادات للتطبيقات المستخدمة على الهاتف .

القائمة	الوصف
ضبط الذاكرة	تغيير الإعدادات المتعلقة ببطاقة الذاكرة والتأكد من معلومات الذاكرة الحالية قيد الاستخدام . كما يمكنك مسح الذاكرة .
إرجاع الضبط الرئيسي	إرجاع إعدادات الهاتف التي قمت بتغييرها .
معالج الإعداد	الضبط السريع لإعدادات هاتفك الأساسية . لذا حدد الخيار الذي تريده لكل ضبط بإتباع التعليمات التي تظهر أمامك على الشاشة .

القائمة	الوصف
ضبط الشبكة ← اختيار الشبكة	اختيار الشبكة المستخدمة أثناء التجول خارج منطقة بلدك، أو دع الشبكة تقوم بالاختيار تلقائياً .
ضبط الشبكة ← نمط الشبكة	التحويل إلى حزمة مناسبة عند سفرك للخارج .
ضبط الشبكة ← الشبكات المفضلة	إضافة شبكة جديدة لقائمة الشبكات المفضلة لديك، وذلك في حال كانت بطاقة SIM أو USIM تدعم هذه الميزة .
ضبط الشبكة ← التوصيلات	إنشاء وتعديل الأوضاع التي تشمل الضبط الخاص باتصال هاتفك بالشبكة .

تعليمات الصحة والسلامة

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

هذا الهاتف يتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية . يعتبر هاتفك بمثابة جهاز لاسلكي مرسل ومستقبل . وقد جرى تصميمه وتصنيعه بحيث لا يتجاوز حدود التعرض للطاقة الترددية اللاسلكية وفقاً لما أوصى به مجلس الاتحاد الأوروبي . وهذه الحدود تشكل جزءاً من إرشادات شاملة والتي تقرر المستويات المسموح بها للطاقة الترددية اللاسلكية لعامة الناس . وقد جرى تطوير هذه الإرشادات بواسطة المنظمات العلمية المستقلة عن طريق الدراسات العلمية المتطورة والشاملة والدراسات الدورية . كما أن هذه الحدود تشمل هامش الأمان الضروري المعد لضمان سلامة جميع الأشخاص، بغض النظر عن صحتهم وأعمارهم . ومعايير التعرض القياسية لأجهزة الهاتف المتحرك تستخدم وحدة قياس تسمى معدل الامتصاص الخاص . وحدود هذا المعدل الذي أوصى به مجلس الاتحاد الأوروبي هو ٢.٠ وات/كغ ١ . وقد وصلت أعلى نسبة بثها هذا الموديل هذا الهاتف هو ٠.٥٢٢ وات/كغ .

لقد جرت اختبارات معدل الامتصاص الخاص باستخدام مواضع تشغيلية قياسية أثناء تشغيل الهاتف بأقصى مستوى من الطاقة المعتمدة وعلى جميع الموجات الترددية المختبرة . وعلى الرغم من تحديد معدل الامتصاص الخاص عند أعلى مستوى من الطاقة المعتمدة، بينما مستوى معدل الامتصاص الخاص الفعلي للهاتف أثناء التشغيل يمكن أن يكون دون مستوى الحد الأعلى بنسبة لا يُستهان بها . وهذا لأن الهاتف جرى تصميمه للعمل على مستويات متعددة من الطاقة بحيث يستخدم فقط الطاقة اللازمة للوصول إلى الشبكة . وبشكل عام فإنك كلما اقتربت من هوائي محطات أو شبكات الاتصال قلت الطاقة المنبعثة من الهاتف . قبل توفر الطراز الجديد للهاتف المتحرك للبيع إلى العامة، يجب اختباره واعتماده وفقاً لتوجيهات لجنة الاتصالات الأوروبية الميينة . تعتبر هذه التوجيهات أحد متطلباتها الهامة لحماية صحة وسلامة المستخدم وأي شخص آخر .

١. إن الحد العام المسموح به لنسبة امتصاص الإشعاع من الهواتف المتحركة هي ٢.٠ وات لكل كيلوجرام (وات/كجم) محسوبة على متوسط يزيد عن ١٠ جرام من أنسجة الجسم . إن هذا الحد يوفر هامشاً حقيقياً للأمان ليعطي حماية إضافية للناس ولكي يغطي أي اختلاف أو تنوع في قياس نسبة الإشعاع، قد تختلف قيم معدل الامتصاص الخاص SAR حسب متطلبات كل دولة وحسب النطاق الترددي لشبكة الاتصالات .

احتياطات عند استخدام البطاريات

- لا تستخدم مطلقاً أي بطارية أو شاحن تالفين أياً كان نوع التلف .
- لا تستخدم البطارية إلا في الغرض المخصص لها فقط .
- إذا استخدمت الهاتف بالقرب من محطة لشبكة الاتصال، فسيستخدم الهاتف طاقة أقل . ويتأثر وقت المحادثة ووقت الاحتياطي بشكل كبير بقوة الإشارات على شبكة الاتصال الخلوية والمعايير التي يضعها مشغل شبكة الاتصال .
- يعتمد وقت شحن البطارية على الشحن المتبقي في البطارية ونوع البطارية والشاحن المستخدم . يمكن أن يتم شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكن صلاحيتها ستنتهي بالتدريج . وعندما يكون الوقت المستغرق في التشغيل أقصر من الوقت المعتاد بشكل ملحوظ عليك شراء بطارية جديدة .
- إذا تركت البطارية غير مستخدمه فإِنَّ مقدار الشحن سيقول تدريجياً بمرور الوقت .
- لا تستخدم سوى البطاريات المعتمدة من مراكز خدمة سامسونج وأعد شحن بطارياتك بأجهزة شحن معتمدة فقط من سامسونج . قم بفصل الشاحن من مصدر التيار عندما لا يكون قيد الاستخدام .

- لا تترك البطارية متصلة بالشاحن أكثر من أسبوعه لأن زيادة الشحن قد تعمل على تقصير عمر البطارية .
- تؤثر درجات الحرارة العالية على سعة شحن البطارية: وقد يتطلب الأمر تبريدها أو تدفئتها أولاً .
- لا تترك البطارية في أماكن باردة أو ساخنة بسبب أن السعة وعمر البطارية سوف يقل . حاول دائماً أن تحتفظ بالبطارية في درجة حرارة الغرفة، فقد لا يعمل الهاتف عندما تكون البطارية باردة أو ساخنة، بشكل مؤقت حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل . تتأثر البطاريات "ليثيوم أيون" بشكل خاص بدرجة الحرارة عندما تكون أقل من صفر درجة مئوية أو (٣٢ فهرنهايت) .
- لا تعمل على تقصير الدائرة الكهربائية للبطارية ويحدث ذلك عندما يتصل جسم معدني (عملة أو دبوس أو قلم) اتصالاً مباشراً بين الطرفين الموجب والسالب للبطارية (الشرائط المعدنية في البطارية) وقد يحدث هذا الأمر على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في محفظة أو حقيبة قد يؤدي تقصير الدائرة الكهربائية للطرفين الموجب والسالب إلى تلف البطارية أو الجسم المسبب لتقصير الدائرة الكهربائية .

- تخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للقوانين المحلية . حاول إعادة تدويرها دائماً . ولا تلق بها في النار .

شروط سلامة القيادة

يمنحك هاتفك ميزة التواصل من خلال الصوت في أي وقت وفي أي مكان، إلا أنه يجب أن يكون لدى المستخدم شعوراً هاماً بالمسؤولية مصاحباً للمزايا التي يوفرها هاتفك المتنقل أثناء قيادة السيارة، يجب أن ينصب اهتمامك الأساسي على القيادة . عند استخدام هاتفك المحمول أثناء القيادة اتبع القوانين المحلية في الدولة أو المنطقة التي تتواجد فيها .

بيئة تشغيل الهاتف

تذكر أنه يجب إتباع القوانين الخاصة السارية في أي منطقة، وإغلاق هاتفك المتحرك في الأماكن المحظور فيها استخدامه، أو عندما يتسبب في حدوث أي تشويش أو خطر . عند توصيل الهاتف أو أي من ملحقاته بجهاز آخر، اقرأ دليل المستخدم الخاص به جيداً لكي تتعرف على إرشادات السلامة بالتفصيل . ولا تقم بتوصيل أي منتجات غير متوافقة معه .

وكما هو الحال مع أجهزة إرسال الإشارات اللاسلكية المتحركة ينصح المستخدمون من أجل التشغيل السليم للهاتف ومن أجل سلامة حامله، أن يستخدموا الهاتف في وضع التشغيل السليم وهو (وضع الهاتف على الأذن مع عدم ملامسة الهوائي بدون داعٍ أثناء تشغيل الهاتف)

الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية ضد إشارات التردد اللاسلكي (RF) . ورغم ذلك، قد لا تكون بعض الأجهزة الإلكترونية مزودة بدرع واقٍ ضد إشارات التردد اللاسلكي المنبعثة من هاتفك اللاسلكي . فارجع إلى الشركة المصنعة لمناقشة البدائل .

منظم الذبذبات (Pacemakers)

توصي الشركة المصنعة لأجهزة تنظيم الذبذبات بأنه يجب أن يكون هناك مسافة بحد أدنى ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهاتف اللاسلكي ومنظم الذبذبات، وذلك لتجنب أي تدخل محتمل مع منظم الذبذبات . وتتوافق هذه التوصيات مع الأبحاث المستقلة والتوصيات المتعلقة بأبحاث التقنية اللاسلكية . وفي حال ساورك أي شك بأن هناك مثل هذا التدخل فإنه يجب إغلاق الهاتف على الفور .

الأجهزة المساعدة للسمع

قد يحدث هناك تداخل ما بين الأجهزة المساعدة للسمع وبعض الهواتف اللاسلكية الرقمية . وفي هذه الحالة، يجب مراجعة صانع أجهزة السمع الخاصة بك . للحصول على حل بديل .

الأجهزة الطبية الأخرى

عند استخدام أجهزة طبية شخصية أخرى، قم باستشارة المُصنِّع لمعرفة ما إذا كان هذا الجهاز محمي من طاقة إشارات التردد اللاسلكي الخارجية . وقد يتمكن طبيبك من مساعدتك في الحصول على هذه المعلومات . قم بإيقاف تشغيل هاتفك في منشآت الرعاية الصحية في حالة وجود أية قوانين في هذه المنشآت تحتم عليك القيام بذلك .

المركبات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية سلباً على عمل بعض الأنظمة الإلكترونية المركبة أو ذات الدروع غير الملائمة في مركبتك . عليك مراجعة الصانع أو من ينوب عنه بشأن المركبة . يجب أن تراجع صانع أي جهاز تقوم بتركيبه على مركبتك .

التعليمات الملصقة

أغلق هاتفك في كل مكان توجد به تعليمات لإغلاق الهاتف .

البيئات القابلة للانفجار

أغلق الهاتف عندما تكون في أي منطقة تحتوي على مواد قابلة للانفجار، واتبع كافة التعليمات المطبقة في تلك الأماكن بهذا الخصوص . فقد ينتج عن الشرر المتطاير في هذه المناطق حدوث انفجار مما قد يؤدي إلى الإصابة الجسدية أو الموت أحياناً . من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود، فدانماً ما يُنصح المستخدمين بالتقييد بالتعليمات فيما يخص استخدام الأجهزة لاسلكية في محطات الوقود (مناطق تخزين الوقود وتوزيعه) ومصانع الكيماويات أو في أي عمليات تفجير جارية . تكون المناطق الحاوية لمواد قابلة للانفجار مميزة في أغلب الأوقات، ومن هذه المناطق الأماكن تحت أسطح المراكب ووسائل نقل وتخزين المواد الكيماوية والمركبات التي تستخدم غاز البترول المسال مثل: البروبين والبيوتين، والمناطق الحاوية لهواء مختلط بكيماويات أو جزيئات مثل الحبوب أو الأتربة أو مسحوق المعادن أو أي منطقة أخرى حيث يطلب منك إيقاف محرك مركبتك .

مكالمات الطوارئ

يعمل هذا الهاتف بالإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والخطوط الأرضية، إضافة إلى وظائف المستخدم المبرمجة، مثل أي هاتف لاسلكي آخر، وبالتالي لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة في كافة الظروف، لذلك لا تعتمد على أي هاتف لا سلكي بشكل حصري لإجراء اتصالات ضرورية مثل حالات الطوارئ الصحية .

تذكر لإجراء أي مكالمات أو استقبالها يجب أن يكون الهاتف في وضع تشغيل وفي منطقة بها تغطية . قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ و/أو أثناء استخدام ميزات الهاتف . راجع الموضوع مع مزود الخدمة .

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. افتح الهاتف .

٢. أدخل رقم الطوارئ لموقعك الحالي . قد تختلف أرقام الطوارئ حسب المنطقة .

٣. اضغط على [] .

وتحتاج بعض الميزات مثل حجب المكالمات أن يتم إلغاء تفعيلها قبل إجراء مكالمات الطوارئ . فارجع إلى هذا الدليل وإلى مزود خدمة الهواتف المتحركة المحلي الخاص بك .

تعليمات أخرى هامة للسلامة

- اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص هاتفك أو تركيبه في مركبة . قد ينجم عن تركيب الهاتف أو صيانته من قبل أشخاص غير معتمدين إلى التعرض لخطر وفقد الكفاءة .
- قم بفحص دوري للأدوات المركبة في سيارتك والخاصة بالهاتف .
- لا تنقل أو تخزن سوائل أو غازات أو مواد قابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد به الهاتف أو أي من أجزائه أو ملحقاته .
- بالنسبة للسيارات المزودة بوسادة هوائية تذكر أن هذه الوسادة تنتفخ بقوة كبيرة فلا تضع أي شيء، بما في ذلك أي معدات لاسلكية مركبة أو محمولة، في مجال انتفاخ الوسادة . فقد تؤدي الأجهزة اللاسلكية غير المركبة بشكل سليم إلى إصابات خطيرة إذا انتفخت الوسادة الهوائية .
- أغلق هاتفك قبل الصعود إلى الطائرة، فمن الخطر ومن غير القانوني استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات لأنها قد تتداخل مع تشغيل الطائرات .

- قد يعرضك عدم إتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف اللاسلكية للمسألة القانونية، فقد يؤدي إلى تعليق أو رفض خدمات الهاتف الخاص بالمخطلّ أو لتعرضه للمسألة القانونية أو للالتنين .

العناية والصيانة

هذا الهاتف من المنتجات التي تتميز بتصميمها الفائق ويجب أن يتم استخدامها بعناية . والنصائح التالية ستساعدك في تنفيذ شروط الضمان وإتباعها يتيح لك استخدام الهاتف لسنوات عديدة .

- احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة لأن ذلك قد يسبب إتلاف أو تحطيم أجزاء الجهاز الصغيرة .
- احتفظ بالهاتف جافاً . حيث تتسبب السوائل والرطوبة بتآكل في الدوائر الإلكترونية .
- لا تمسك الهاتف بأيدي مبللة فقد ينتج عن ذلك إصابتك بصدمة كهربائية أو إتلاف الجهاز .

- لا تستخدم أو تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة والتي تكثر فيها الأتربة والغبار، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف أجزائه المتحركة .
- لا تحفظ الهاتف في أماكن مرتفعة الحرارة بشكل كبير . فارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير يمكن أن يقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وقد تتلف البطاريات ويذوب أو يغلف بعض القطع البلاستيكية .
- لا تحفظ الهاتف في أماكن منخفضة الحرارة بشكل كبير . وعندما يعود هاتفك إلى درجة الحرارة العادية للتشغيل، قد تتسبب الرطوبة الموجودة داخله في إتلاف لوحات دارات الهاتف الإلكترونية .
- لا تسقط الهاتف أو تنقر عليه أو تهزه بشدة، فقد يتسبب ذلك في كسر لوحات الدوائر الداخلية .
- لا تستخدم أي مواد كيميائية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف . قم بمسحه بقطعة قماش ناعمة .
- لا تقم بطلاء الهاتف، فقد يؤدي الطلاء إلى انسداد الأجزاء المتحركة من الهاتف، وبالتالي لن يعمل بصورة جيدة .
- لا تضع الهاتف داخل أو فوق أجهزة تسخين مثل أفران الميكروويف، أو المواقد أو شبكات التدفئة المركزية . فقد يتسبب ذلك في انفجار الهاتف نتيجة الحرارة الزائدة .

- في حال تعرض الهاتف أو البطارية للرطوبة، يتغير لون اللصاقة التي تشير إلى التعرض للماء الموجودة داخل الهاتف ، وبذلك لا يكون الهاتف خاضعاً لكفالة الصانع، حتى وإن كانت كفالة هاتفك لم تنته بعد .
- في حال كان في هاتفك لمعان أو ضوء ، لا تستخدمه قريباً من أعين الحيوانات . فقد يسبب ضرراً لأعينها .
- لا تستخدم سوى الهوائي الموجود ضمن الملحقات أو آخر متوافق معه .
فاستخدام هوائيات أو ملحقات غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء، كما يخالف قوانين تشغيل الهواتف اللاسلكية .
- إذا لم يكن الهاتف أو البطارية أو الشاحن أو أي من الملحقات تعمل بصورة سليمة، راجع أقرب مركز صيانة معتمد، حيث سيساعدك المتخصصون عند الضرورة .